2012.9

取扱説明書
ロータリー・ポンプ　樹脂製
品番：＃３７１１８３００　型式：ＪＷ２１６Ｂ

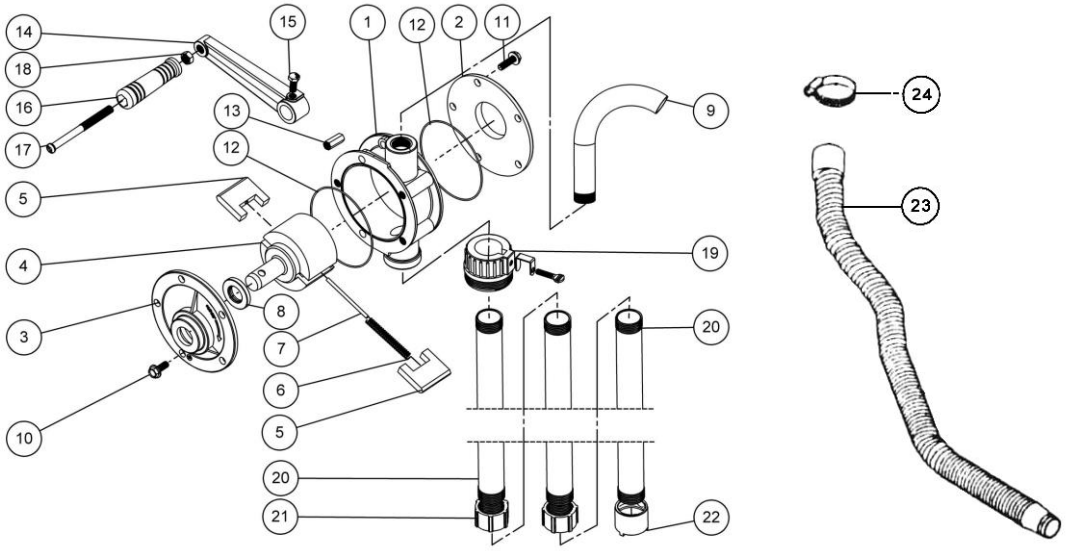

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
1	ポンプボデー	7	スプリングロッド	１３	六角ブリッジ	１９	固定具
2	リアカバー	8	リップシール	１４	クランクアーム	２０	サクションチューブ
3	フロントカバー	9	U字パイプ	１５	セットネジ	２１	コネクター
4	ローター	１０	ネジ	１６	ハンドル	２２	サクションフィルター
5	ハネ	１１	ネジ	１７	ハンドルシャフト	２３	ホース
6	スプリング	１２	Oリング	１８	六角ナット	２４	ホースバンド

１，組立て及び、使用方法

①９，U字パイプ、２０，サクションチューブ３本のネジ部にシールテープを巻いて下さい。
②２１，コネクターのネジ部の半分程度まで、２０，サクションチューブを時計回転方向に回して締め込んで下さい。
③②で取り付けた２１，コネクターの残り半分のねじ山に、２０，サクションチューブを時計回転方向に回して固定して、２本の２０，サクションチューブを連結して下さい。
④③で連結した２０，サクションチューブに、②③と同様に２１，コネクターと２０，サクションチューブを連結して、１本のチューブにして下さい。
⑤④で組み立てた２０，サクションチューブの下部に２２，サクションフィルターを手の力で時計回転方向に回して固定して下さい。
⑥１９，固定具のネジ部を下向きにして、⑤で組み立てた２０，サクションチューブの上部から通して下さい。
⑦１，ポンプボデーに⑥で組み立てた２０，サクションチューブを、手の力で時計回転方向に回して固定して下さい。
⑧１，ポンプボデーに９，U字パイプを手の力で時計回転方向に回して固定して下さい。
⑨９，U字パイプに２３，ホースをはめ込み、２４，ホースバンドで固定して下さい。
⑩１４，クランクアームのねじ切りの無い穴を４，ローターの主軸に差し込み、１５，セットネジが主軸のくぼみにはまる様に位置を合わせて下さい。位置が合った状態で１５，セットネジを時計回転方向に回して、４，ローターの主軸に１４，クランクアームを固定して下さい。
⑪１６，ハンドルに１７，ハンドルシャフトを挿入し、１８，六角ナットを時計回転方向に回して１６，ハンドルに当たる寸前まで締め込んで下さい。そして、１７，ハンドルシャフトを１４，クランクアームのねじ切りのある穴に１８，六角ナットに当たるまで、時計回転方向に回して固定して下さい。
⑫ドラム缶に２０，サクションチューブを挿入し、１９，固定具を時計回転方向に回して、ドラム缶に固定して下さい。
⑬１９，固定具の蝶ネジを時計回転方向に回して、１９，固定具が動かない様にして下さい。
⑭１６，ハンドルを時計回転方向（矢印方向）に回して、２０，サクションチューブ側からオイルや液体を吸い上げて下さい。

２，注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①ドラム缶の液体残量が少ない場合は、液体の吸い上げに時間が掛かる場合があります。
②１，ポンプボデーに９，U字パイプと２０，サクションチューブを接続する時は、**強く締め過ぎない**で下さい。
③本機に**強い衝撃を与えない**で下さい。
④**火気のある場所では使用しない**で下さい。
⑤本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑥子供の手の届かない場所で使用、及び保管をして下さい。
⑦本機を人に向けて使用しないで下さい。**目や口にオイルや液体が入ると大変危険**です。
⑧定期的に２２，サクションフィルター内のフィルターの汚れを取り除いて下さい。
⑨本機は吸い上げ（２０，サクションチューブから２３，ホースへ）専用です。１６，ハンドルを反時計回転方向には回さないで下さい。
⑩廃油には使用しないで下さい。
⑪本機は**尿素、不凍液、エンジンオイルの吸い上げに使用するポンプ**です。**軽油、灯油、ガソリン、揮発性薬品、重油、腐食性のあるものには使用しないで**下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００